INDÚSTRIA BRASILEIRA
Estrada Municipal João Buoso, 140
Bragança Paulista, SP, CEP 12915-502
Site: www.luminariasimpacto.com.br
Social: facebook.com/impactoluminarias

IMPACTO
LUMINÁRIAS

SAC . SERVIÇO DE ATENDIMENTO AO CLIENTE
Fone/WhatsApp: (11) 4035 0076
E.Mail: sac@impactoluminarias.com.br
3 ANOS GARANTIA DE FÁBRICA

MANUAL DE INSTALAÇÃO
LINHA PENDENTES

Modelo MD220P
. Spots 2 Lâmpadas Dicróica/LED
. Base GU10
. Difusor 2 Lâmpadas Tuboled 60cm
. Base T8
. Dimensões 90x14x9cm

Modelo MD2040P
. Spots 2 Lâmpadas PAR20/LED
. Base E27
. Difusor 2 Lâmpadas Tuboled 120cm
. Base T8
. Dimensões 150x14x9cm

Modelo MD240P
. Spots 2 Lâmpadas Dicróica/LED
. Base GU10
. Difusor 2 Lâmpadas Tuboled 120cm
. Base T8
. Dimensões 150x14x9cm

Modelo MD1120P
. Spots 2 Lâmpadas AR111/PAR30 LED
. Base GU10/E27
. Difusor 2 Lâmpadas Tuboled 60cm
. Base T8
. Dimensões 150x17x12cm

Modelo MD2020P
. Spots 2 Lâmpadas PAR20/LED
. Base E27
. Difusor 2 Lâmpadas Tuboled 60cm
. Base T8
. Dimensões 90x14x9cm

Modelo MD1140P
. Spots 2 Lâmpadas AR111/PAR30 LED
. Base GU10/E27
. Difusor 2 Lâmpadas Tuboled 120cm
. Base T8
. Dimensões 150x17x12cm

As instalações deverão ser executadas por eletricista profissional capacitado seguindo corretamente as instruções.

Antes de iniciar a instalação, certifique-se que os dijuntores da rede elétrica estão desativados. Risco de descarga elétrica!!!

1. Desmontar a luminária retirando as peças embutidas (spots, tampa de suporte dos spots, difusor de acrílico e refletor).

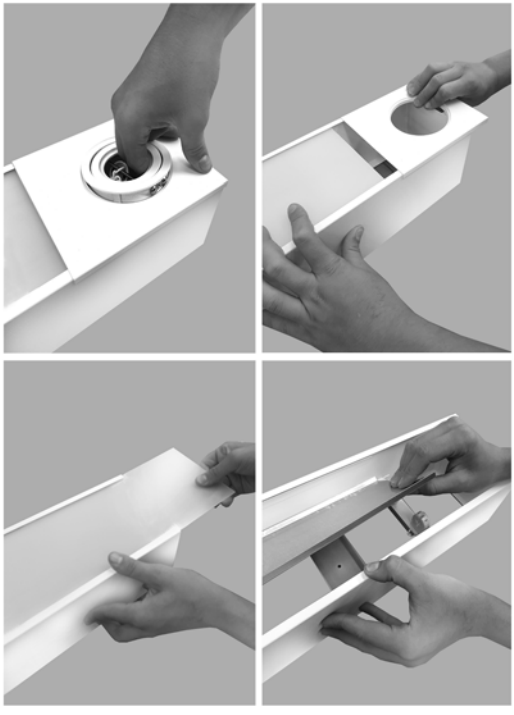

2. Conectar a ligação elétrica nos soquetes da luminária.

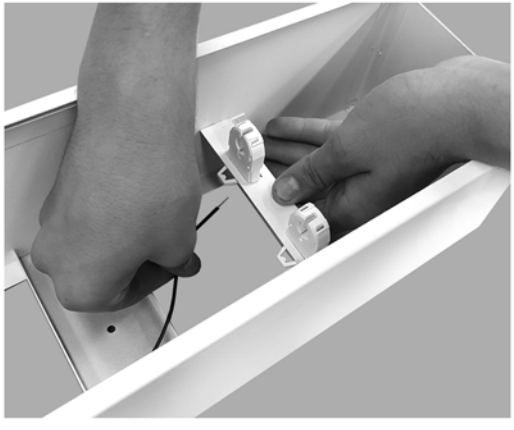

3. Faça a instalação do “pé de galinha” juntamente com a canopla e parte elétrica da furação da caixa de luz.

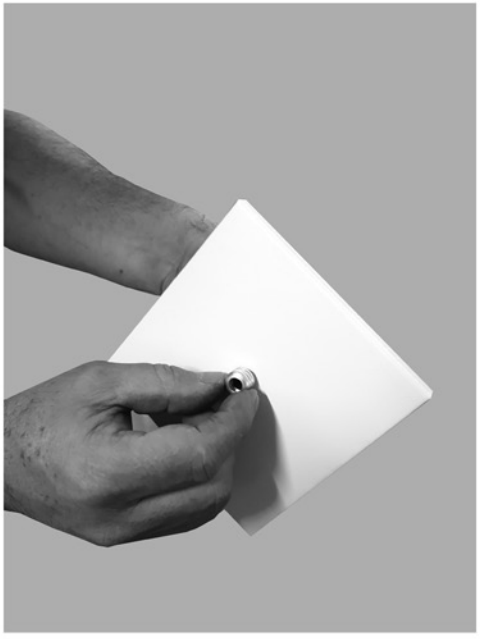

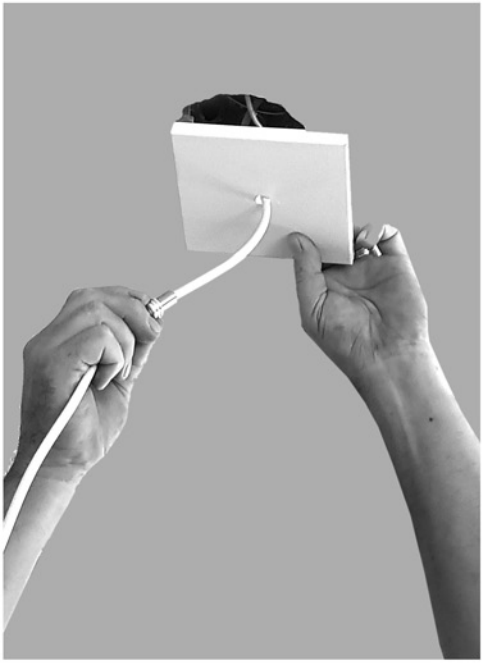

4. Fixar os chumbadores. Medir a distância entre os cabos de acordo com os furos na parte superior da luminária. Fure o teto espaçando os furos na medida obtida.

5. Desrosqueie os chumbadores.

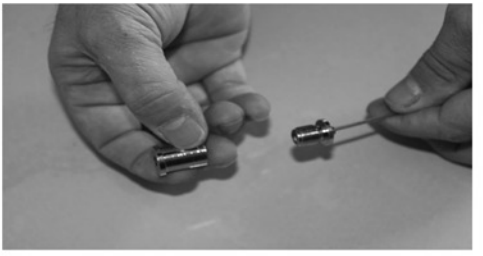

6. Coloque o parafuso virado para cima pela boca da parte superior dos chumbadores.

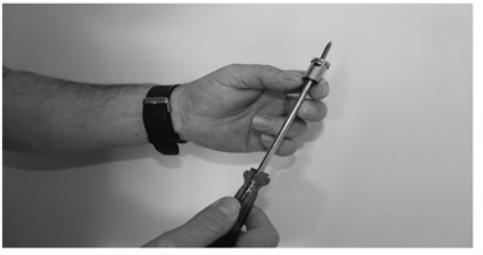

7. Encaixe a bucha de fixação no furo do teto e em seguida rosqueie a parte superior dos chumbadores. Assegure-se de estar preso fixamente!

8. Rosqueie a parte inferior do chumbador na parte superior sem o fio do pendente.

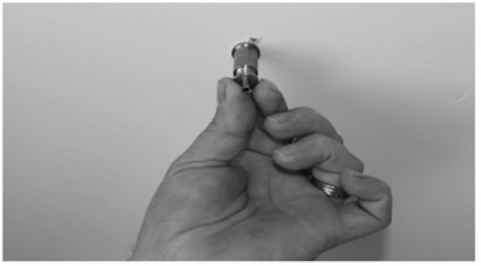

9. Corte o cabo do pendente na altura desejada.
Em seguida, com a ponta mais fina para cima, passe-o pelo furo da parte superior da luminária.

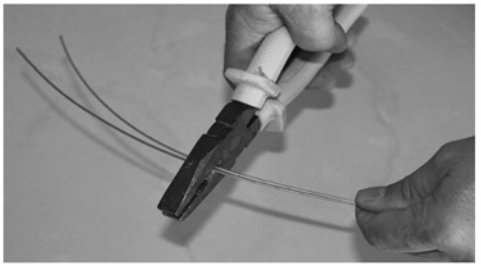

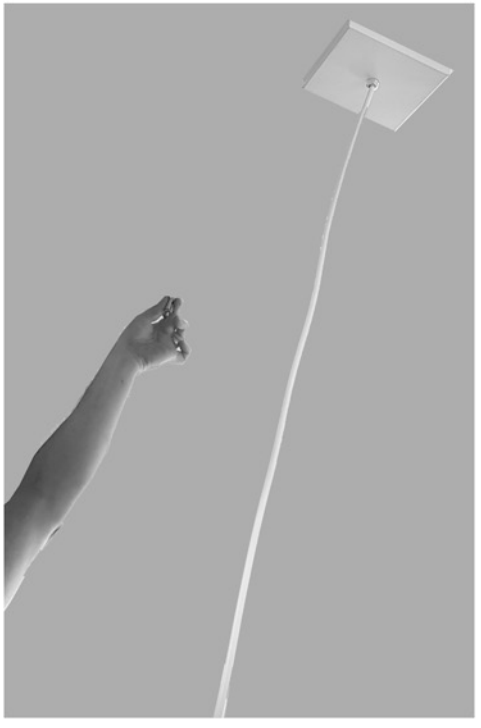

10. Conectar a parte elétrica suspendendo a luminária desmontada.

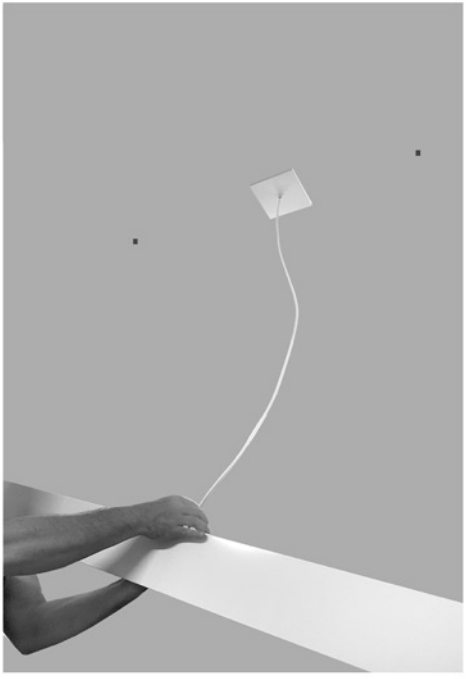

11. Fazer a montagem da luminária no teto. Coloque o refletor e instale as 2 lâmpadas tuboled nos soquetes.

12. Montar o difusor e tampas de suporte dos spots.

13. Conectar e montar as lâmpadas dos spots finalizando a montagem da luminária.

14. Ligue a energia do dijuntor e a luminária está pronta para funcionar.

Para qualquer dúvida sobre as instruções de instalação e questões técnicas dos produtos, entre em contato conosco, através do nosso Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC.

IMPACTO
LUMINÁRIAS