


## MANUAL DE INSTALAÇÃO LINHA PENDENTES

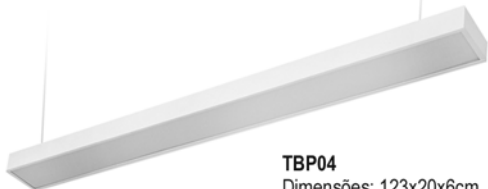

### TBP04

Dimensões: 123x20x6cm  
4 Tuboled 120cm

### TBP01

Dimensões: 123x5x6cm  
1 Lâmpada Tuboled 120cm

### TBP06

Dimensões: 63x5x6cm  
1 Lâmpada Tuboled 60cm

### TBP02

Dimensões: 123x10x6cm  
2 Lâmpadas Tuboled 120cm

### TBP07

Dimensões: 63x10x6cm  
2 Tuboled 60cm

**As instalações deverão ser executadas por electricista profissional capacitado seguindo corretamente as instruções.**



*Antes de iniciar a instalação, certifique-se que os disjuntores da rede elétrica estão desativados. Risco de descarga elétrica!!!*

1. Medir a distância entre os fios de acordo com os furos na parte superior da luminária. Fure o teto espaçando os furos na medida obtida.



2. Desrosqueie os chumbadores.



3. Coloque o parafuso virado para cima pela boca da parte superior dos chumbadores.



4. Encaixe a bucha de fixação no furo do teto e em seguida rosqueie a parte superior dos chumbadores. Assegure-se de estar preso fixamente!



5. Rosqueie a parte inferior do niple na parte superior. Sem o fio do pendente.



6. Corte o fio do pendente na altura desejada. Em seguida, com a ponta mais fina para cima, passe-o pelo furo da parte superior da luminária.



7. Segurando a luminária pela ponta do fio do pendente, encaixe o fio nos chumbadores e empurre para travar.



Por último, puxe o fio elétrico pelo meio ou rente ao fio do pendente para os soquetes. Cubra a caixa de luz com a canopla.